

+KEYIN



Keyin Plus




操作設定時 請開啟手機藍芽並站在門鎖旁進行設定

- 1 下載APP 註冊後登入
- 2 打開手機藍芽，按下登記設備後將自動串聯
*可先輕觸喚醒 **Keyin S** 以便串聯*

直接點擊即可解鎖或上鎖

3

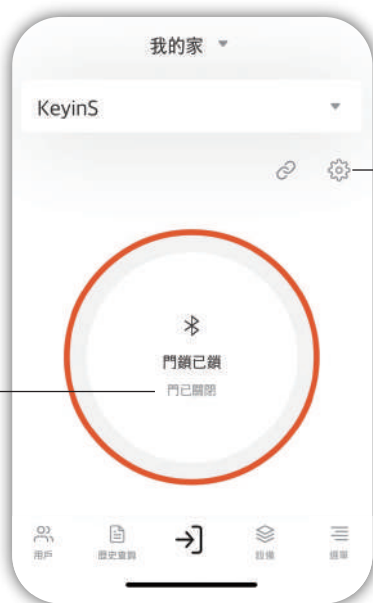

4

齒輪 > 可進入功能設定



5

連接指紋設備 **Keyin F**



齒輪 > 連接PlusLink

可先將Keyin F 喚醒後進行連接