



KDS100B 使用說明書 1/5



Keyin F



指紋感應

Keyin S



卡片感應

設定鍵

應急電源接口(9V)

解鎖鍵

室內機




感應舌

鎖舌

室內解鎖鍵

門鎖聯動鍵(keyin E)

手動解鎖旋鈕(手動上鎖旋鈕)

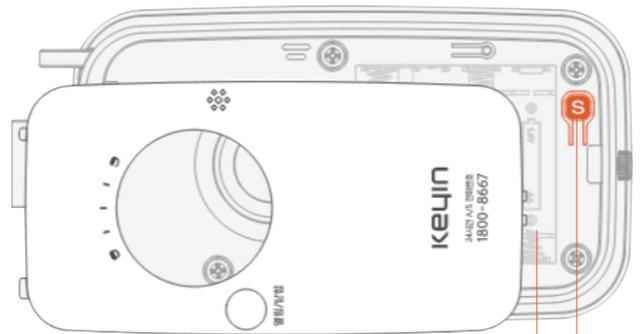

鬆開螺絲拆下背蓋: 電池位置

註冊鍵



KDS100B 使用說明書2/5



- 原廠預設為普通模式 -

【卡片密碼設定】

密碼:1組 / 卡片:99組



1. 出廠密碼設置為 1234567890
2. 操作設定時請先將門扇維持打開狀態，再將電池蓋打開。
(逆時針旋轉鬆開電池蓋的固定螺絲，即可打開電池蓋)

註冊密碼

- ① 打開電池蓋後按註冊按鈕 **S**
- ② 輸入新密碼(4~10位數字)後再按 **S**

刪除密碼

重複註冊密碼操作即可覆蓋

註冊卡片

- ① 按註冊鈕 **S**
- ② 依序於面板中間位置感應卡片(可登錄99張)
- ③ 結束再次按註冊鈕 **S**

刪除卡片

重複註冊卡片操作即可覆蓋



KDS100B 使用說明書3/5



【個人化設定】

⚠ 出廠默認為自動鎖定

切換為自動鎖定

- 1 輸入密碼後按設置鍵 ⚙
- 2 按”61”再次按設置鍵 ⚙ 完成。

切換為手動鎖定

- 1 輸入密碼後按設置鍵 ⚙
- 2 按”63”再次按設置鍵 ⚙ 完成。

手動鎖模式下的上鎖方式

- 室內機：關上門並按室內解鎖鍵。
- 室外機：關上門大面積觸摸數位面板1秒。

自動鎖定秒數

- 1 輸入密碼後按設置鍵 ⚙
- 2
 - 即時鎖定按”71”再次按設置鍵 ⚙ 完成。
 - 5秒鎖定按”72”再次按設置鍵 ⚙ 完成。
 - 10秒鎖定按”73”再次按設置鍵 ⚙ 完成。

音量調節設定

- 1 輸入密碼後按設置鍵 ⚙
- 2 按”8”再次按設置鍵 ⚙
- 3 按”1”音量調大，按”3”音量調小，共7階，按設置鍵 ⚙ 完成。

【安全設定】

⚠ 門扇處於關閉狀態

外出佈防設定

當入侵者從前門以外的路徑進入後從大門離開將發出警報聲。

- 密碼開啟佈防：輸入密碼後長按設置鍵 ⚙ 3秒。
- 卡片開啟佈防：已登記過的卡片感應3秒。直到出現3次嘀嘟聲。
- 使用密碼或卡片解鎖一次即解除佈防。

⚠ 門扇處於關閉狀態

內部強制鎖定

當強制鎖定開啟後，外部將無法使用任何方法進入。

- 開啟強制鎖定：室內解鎖鍵長按3秒。
- 關閉強制鎖定：內部旋扭轉為開啟狀態或室內解鎖鍵長按3秒。

警報解除

當有人破壞或是闖入將發出警報聲響，以下為關閉警報聲方式。

- 從外部關閉：使用密碼或卡片解鎖一次。
- 從內部關閉：按註冊鍵 **S** 5秒鐘或長按室內解鎖鍵5秒鐘。



KDS100B 使用說明書4/5

【管理模式】

密碼:99組 / 卡片:99組



管理員模式下沒有虛位密碼

請注意，更改模式時，所有在普通模式下註冊的密碼、卡都將被刪除。(但保留個人化設置)

變更為管理模式

輸入密碼 ▶ ▶ 按99 ▶ ▶ 輸入新管理密碼 ▶
▶ 再次輸入管理密碼 ▶ 完成。

變更為普通模式

輸入管理密碼 ▶ ▶ 按99 ▶ ▶ 輸入新密碼 ▶
▶ 再次輸入密碼 ▶ 按 完成。

變更管理密碼

輸入管理密碼 ▶ ▶ 按41 ▶ ▶ 輸入管理密碼 ▶
▶ 再次輸入新管理密碼 ▶ 按 完成。

註冊密碼

輸入管理密碼 ▶ ▶ 按11 ▶ ▶ 輸入密碼編號(1~99) ▶
▶ 輸入密碼 ▶ 按 完成。

刪除密碼

輸入管理密碼 ▶ ▶ 按13 ▶ ▶ 輸入密碼編號(1~99) ▶ 。

註冊卡片

輸入管理密碼 ▶ ▶ 按21 ▶ ▶ 輸入卡片編號(1~99) ▶
▶ 感應卡片 ▶ 按 完成(改按 鍵可繼續輸入編號註冊卡片)。

刪除卡片

輸入管理密碼 ▶ ▶ 按23 ▶ ▶ 輸入密碼編號(1~99) ▶ 。



KDS100B 使用說明書5/5

【加入指紋設備】

指紋容量:99組



請先將指紋設備裝上電池後，觸碰指紋感應處會閃爍紅色燈進入登記的待機模式，開始操作。(請將在2分鐘內完成登記)

加入指紋設備

輸入密碼 ▶  ▶ 51 ▶  ▶ 1 ▶ 

▶ 觸摸指紋設備變綠燈為加入完成。

刪除指紋設備

輸入密碼 ▶  ▶ 53 ▶  ▶ 1 ▶ 

觸摸指紋設備，將會發出”嘀”一聲，顯示綠燈完成刪除。
隨後紅燈亮起，表示回到等待被加入設備中。



操作指紋登記或刪除時，可先喚醒指紋設備後再進行以下步驟，可避免操作失敗。

登記指紋

輸入密碼 ▶  ▶ 31 ▶  ▶ 輸入指紋編號(1~99) ▶ 

▶ 感應指紋3次變綠燈為加入完成。

刪除指紋

輸入密碼 ▶  ▶ 33 ▶  ▶ 輸入刪除的指紋編號(1~99) ▶ 

▶ 觸摸喚醒指紋設備，將會發出”嘀”一聲 ▶ 完成刪除。